取り付け方法 (取り付けを始める前に、裏面掲載の付属品を確認してください。)

■上方排気

■後方排気

図2

電源コンセント (3芯)

Ω

1 取り付け前の確認

- (1) 施工前の準備 1. 裏面「安全編」の 安全上のご注意 や 取付時のご注意 などを良く読
- 2. 裏面「安全編」の最下段に記載されている付属品が全て揃っている 事を確認して下さい。

※別売り部品を購入した際は一緒に確認して下さい。・

- 注1)製品を取り扱う際は薄板の切り口などで手を切る恐れがある為が・ ありますので、必ず厚手の手袋を着用して下さい。
- 注2) 製品を取り付ける際は慎重に行い、傷・変形の無いように注意し て下さい。

(2) 取り付け壁面の確認

※取り付け壁面は、製品を支える強度が必要です。製品の重量を支持 できる丈夫な場所に設置してください。 (製品重量: 30Kg)

積層板張りの場合

板厚が20mm以上の場合は直接取り付けてください。 • 板厚が20mm以下の場合は、壁に補強材を埋め込んでください。 注) 積層板張りの場合は、必ずフード本体と取り付け壁面の間に、 9mm以上の不燃板を取り付けてください。

- 2. コンクリート・レンガ壁の場合
- あらかじめ補強材を壁に埋め込んでおくか、付属のアンカープラグを ご使用ください。
- GL壁の場合
- 本体の取り付け位置に ϕ 150mm 程の穴を開け、その穴にモルタル を積め込み平ゴテにて表面を石膏ボード面に仕上げ、翌日以降に付 属のアンカープラグを使用して取り付けてください。
- 4 十壁の場合

補強材をあらかじめ柱などに固定し埋め込んでください。


(3) 排気ダクト管の確認 (図1) 1. 上方排気及び後方排気

フード本体の中心の天井裏及びフード本体の中心の壁面に Ø 150mm のステンレス、又は、スパイラル管がきているか確認ください。


(4) 電源コンセントの確認 (図2)


コンセントは、専用のアース付3芯コンセント(JIS C 8303 2極 差込接続機)を使用してください。

図11

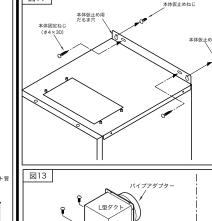

3 本体及び飾り筒の取り付け

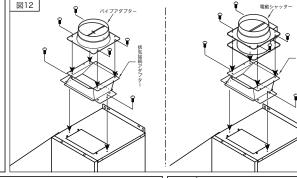

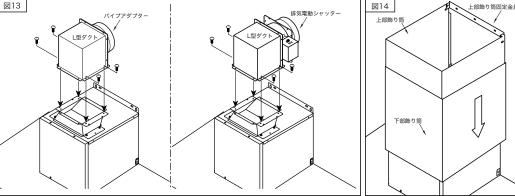

(4) 飾り筒の取り付け・

- 上下部飾り筒を重ね合わせ、事前に取り付けた上部飾り筒固定金具に上部飾り筒を引っ掛けてください。(図15)
- 2. 上部飾り筒を引っ掛けた状態で下部飾り筒をスライドさせ、本体の所定の位置へ降ろすように設置して下さい。(図14)
- ※この時、下部飾り筒の折り返しが下部飾り筒キャッチに納まるようにして下さい。(図16) 3. 上部飾り筒と上部飾り筒固定金具を筒の外側から付属のねじ (M4×10) 2本にて固定して下さい。 (図17)
- ※飾り筒を取り付けた際に、飾り筒と天井面及び壁面の接触部にはコーキングをしないでください。ファンモータ等のメンテナンスができなくなります。

- 1. ハロゲンボックスに固定されているフタを2本のねじを外し取り外します。(図18)
- 2. 内部の配線を傷付けない様に、本体の最終固定を付属のねじ (ϕ 4×30) 2本にて行って下さい。(図18、19)・
- 3. 本体がしっかりと固定されたのを確認してフタを元の位置に戻し固定して下さい。

※ハロゲンボックス内へと進む配線は全てフタの配線通り穴へと納めて下さい。位置が悪い場合、フタの変形や配線が内部で断線するなどの恐れがあります。

2製品の取り付け準備

(1) スミ出し

- 1. 本体の中心位置を出す。
- 天井高及び使用される方の身長を考え、調理器具上面からフード下端までを・ 80cmとし本体下端位置を出す。 ※火災予防条例により隔離距離が80cm以上と定められています。
- 3 天井面及び壁面に、排気ダクト管・給気ダクト管を通す穴の中心を出す。

1. 天井面及び壁面に、排気ダクト管(ϕ 150 mm)を通す穴を開けます。

(3) 本体仮止め用ねじの取り付け

1. 本体仮止めねじ($\phi 4 \times 30$)を所定の位置に取り付けます。本体仮止めねじは 壁面から10mmまで締め付けてください。 (図3)


(4) 飾り筒固定金具の取り付け


- 1 飾り筒固定金具の取り付けは、本体の中心と金具の中心をあわせて、付属のね じ (φ4×30) で壁面に固定してください。 ※図のように飾り筒固定金具の上端を、天井面にぴったりとつけて固定すれば
 - 上部飾り筒上端と天井面との隙間を空ける事なく取り付ける事が出来ます。 (図4)

(5)後方排気の場合 パイプアダプターの取り付け

図5

別売部品のL型ダクトに 、パイプアダプター 又は 排気電動シャッターを取付け てください。(図5)

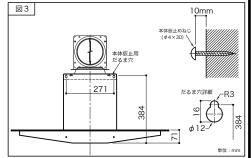

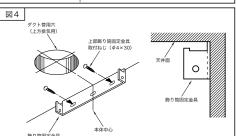

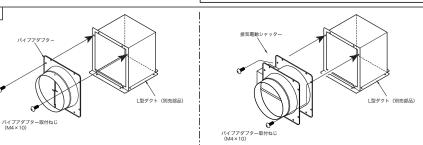


図6

図9

(6) 付属品の取り付け

グリスフィルターの取り付け 1. グリスフィルターのハンドルを持ちながらクリップキャッチを引き、フィルター自体を片側に押し込みつつハンドル側を本体に差し込んで 下さい。(前項「グリスフィルターの取り外し」の逆(図10))・

油受けの取り付け


1. 油受けを前面からスライドさせるようにはめ込み、一番奥まで押し込みます。

図15


- 油受けが奥に着いている状態で脱着ボタンを一回押すとロックされます。(前項「油受けの取り外し」の逆(図9))
- ※脱着ボタンを押した後、必ず油受けが完全に固定されている事を確認して下さい。・

整流板の取り付け


- 手前にラッチ錠が来るように整流板を持ち、本体の整流板吊具に整流板を吊り下げます。(前項「整流板の取り外」、の逆(図8))
- 整流板を両手でしっかりと支えながらラッチ錠を引き、整流板手前側を本体に当たるまで持ち上げて下さい。 整流板が本体に当たった状態でラッチ錠を戻し、ゆっくりと手を降ろしながら整流板が本体に固定されている事を確認して下さい。
- ※ラッチ錠が上手く本体に取り付いていないと整流板が落下する原因になります。ラッチ錠を戻してもすぐに手を離さないで下さい。 ※整流板を取り付けた後、軽く整流板を前後左右上下に動かして完全に固定されている事を確認して下さい。

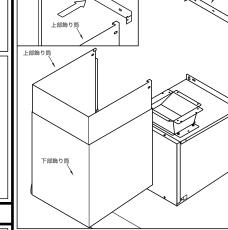

上部飾り筒固定金具

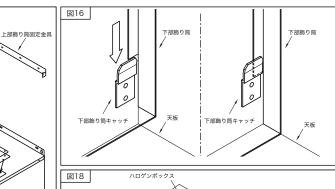

本体最終固定ネジ (φ4×30)

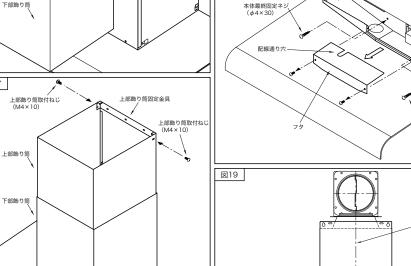

3 本体及び飾り筒の取り付け

(1) 準備 整流板の取り外し

- 1. 左右のラッチ錠を引き出し整流板を手前に降るします。(図6.7)
- ※この時、整流板が落下しないように両手でしっかりと支えて下さい。
- 2. 整流板を持ち上げ、整流板吊具から整流板を取り外して下さい。(図8)・
- を手前に向かってまっすぐ引き抜いて下さい。 (図9) グリスフィルターの取り外し
- ハンドルを持ちながらクリップキャッチを引き、フィルター自体を片側に押し込み・つつ(図10 A)ハンドル側を本体から取り外して下さい。(図10 B) ※必ず油受けを外してからグリスフィルターを外して下さい。

- 事前に取り付けた本体仮止めねじを、本体の仮止め用だるま穴に掛けて取り 付けます。(図11)・ ※本体の端を持ち上げると笠部分が変形する可能性があります。
- 製品中央を持ち、端は支える程度にして下さい。 2. 付属のねじ (φ4×30) 2本にて本体を固定します。仮止めねじもしっかりと締め付けてください。 (図11)

1. 油受け前面に取り付いている脱着ボタンを押すと油受けのロックが外れます。その後、油受け

(3) 排気ダクト管の接続

- 上方排気の場合
- 付属品の排気接続アダプターを本体に取り付けます。付属のねじ (M4×10) 2本で取り付けます。(図12) 2. 取り付けた排気接続アダプターの上に、パイプアダプター 又は 排気電動シャッターを付属のねじ・ (M4×10) 4本にて固定します。(図12)
- ϕ 150 mm のダクト管(ステンレス又は、スパイラル管)の先端を、天井面のダクト穴に通してから 本体のパイプアダプターの接続口までダクト管をおろして接続し、アルミテープで固定してください。
- 後方排気の場合 付属品の排気接続アダプターを本体に取り付けます。付属のねじ($M4 \times 10$)2本で 取り付けます。(図13)
- 2. 取り付けた排気接続アダプターに、前項で用意したL型ダクトを付属のねじ (M4×10) 4本にて固定します。(図13)・
- 3. φ150 mm のダクト管(ステンレス又は、スパイラル管)の先端を壁面のダクト穴に通し 本体のパイプアダプター 又は 排気電動シャッターの接続口と接続し、アルミテープで 固定してください。・
- ※排気電動シャッター (VE150) を使用する場合は、付属の取付説明書を参考に接続して ください。


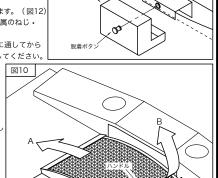




図17

※運転時にファンの中に手や物を入れないでください。怪我・故障の恐れがあります。

- (1) 本体の操作を「取扱説明書」[ご使用のしかた]に従って正常に作動するか確認して下さい。
- ※排気電動シャッターを取り付けた場合、シャッターが開いてから運転を開始します。 その為、スイッチを入れてから約2~3秒後にファンが回転し始めますが故障ではありません。・
- (2) 運転時、異常な騒音や振動が無いことを確認して下さい。・
- (3)屋外の排気口より、排気されているか確認して下さい。・
- (4) 弊社製の排気電動シャッターを取り付けた場合は、本体スイッチと連動し開閉しているか確認して下さい。 (5) 他社製の給気電動シャッターを取り付けた場合は、本体スイッチと連動し開閉しているか確認して下さい。
- (6) 取付上、施工上に発生した不具合でメンテナンスを依頼される場合、保障期間内であっても有料となりますのでご確認下さい。 ※上記作業が終わりましたら、この取付説明書はお客様にお渡し下さい。

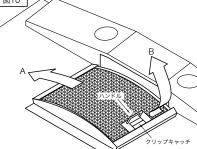

クックフードル取付説明書(安全編)

安全上のご注意(必ずお守りください)

- ■この説明書は安全上、特に注意していただきたい内容についてとりあげたものです。この[安全上のご注意]をよく お読みのうえ製品を取り付けてください。
- ■具体的な取付方法については、取付説明書(施工編)をご覧になってください。
- ■ここに示した注意事項は、製品を安全に正しく取り付けて、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止する ためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをする と生じることが想定される内容を、「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容

★ 警告: 人が死亡または、重傷を負う可能性が想定される内容。

⚠ 注 意:人が傷害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容。

■お守りいただく内容の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。

- このような絵表示は、してはいけない【禁止】内容です。
- 図の中や近傍に具体的な禁止内容が描かれています。
- この絵表示は、必ず実行していただく【強制】内容です。

図の中や近傍に具体的な指示内容が描かれています。


た図の場合は、"分解禁止"が描かれています。

・ 左図の場合は、"電源プラグをコンセントから抜いてください"が描かれています。


●メタルラス張り、ワイヤラス張り、または金属板張りの木 造の造営物に本体、金属製ダクトとメタルラス ワイヤラス、金属板とが電気的に接触しないよ うに取り付けること。

漏電した場合、発火したり感電することがあり 取付注意ます。

●効率よく排気させるには、空気の取り入れ口(給気口)を 厨房には、ø150mm以上の給気口 を用意してください。 (寒冷地

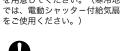



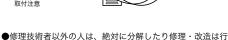


わないこと。発火・感電したり、 異常動作してけがをすることが







⚠ 注意

●本体の取り付け及び、部品の取 り付けは十分強度の あるところを選んで

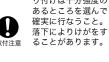

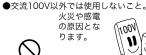



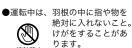




●雷気丁事は必ず雷気丁事店に依頼すること。雷気設備技 術基準や内線規定に従って安全確実に行なう


14001


11)

誤った電気工事は感電や火災の恐れがありま

給気電動シャッター用ケーブルの接続 (他社製品の場合)

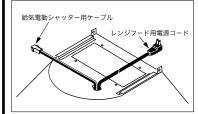

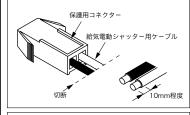

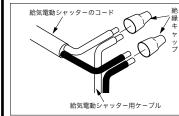

※排気用ファン(レンジフード)と給気電動シャッターを連動させるに

- 1. 給気電動シャッターのコードと給気電動シャッター用ケーブルの接続
- (1) 給気電動シャッター用ケーブルの保護用コネクター側のケーブルを、 ニッパ、ペンチ等で切断し、ケーブルの被覆をめくります。この時、 ケーブルの被覆をめくる長さは、10mm程度にします。
- (2) 給気電動シャッターのコードと、給気電動シャッター用ケーブルと を絶縁キャップで、圧着して接続します。
- 注:給気電動シャッターのコード及び、給気電動シャッター用ケーブル の被覆をめくる長さは、絶縁キャップよりはみ出ない様にしてくだ

2. 試運転

下記の内容を確認ください。

- (1) レンジフードスイッチの ON/OFFボタンを押して、レンジフードファ ン(排気ファン)と給気電動シャッターが連動して作動するか確認し
- ●レンジフードスイッチ(I、II、TOP)のどの位置でも、給気電動 シャッターは作動します。又、給気電動シャッターは3A以内のも のをご使用ください。
- ●給気電動シャッター用ケーブルは、入力用電源コードではありませ 給気電動シャッター以外には、ご使用にならないでくださ い。負荷がかかり過ぎるとスイッチ本体が故障する危険があります。

※弊社製品の場合は「給気電動シャッター」取付説明書の取付方法を 参考に接続してください。

取付け時のご注意

※排気工事をされる場合、建築基準法(同施工法)および消防法等の関連法規に合わせて 施行ください。

- 1. レンジフードの取り付けは、建物の金属部(壁内ラス網等)と接触しないように、 十分注意して工事してください。なお、本体の埋込みは、絶対にやめてください。 壁内のラス網に漏洩電流がある場合、本体に流れてきます。
- 2. 取り付け高さは、ガスレンジの真上80Cm以上になるようにしてください。低すぎ ると、お台所仕事のさまたげになったり、高熱による故障の原因にもなります。
- 3. レンジフード下部には、湯沸器を絶対に取り付けないでください。また横方向は 50Cm以上離してください。湯沸器の真上は高熱になるため故障の原因となります。
- 4. ガスレンジ幅はレンジフードファンの幅以内のものをご使用ください。 5. 非常に長いダクトあるいは極端に屈曲したダクトは排気効果をいちじるしく低下
- させたり、騒音が大きくなりますのでご注意ください。 6. レンジフードの重量は約30Kgです。取り付け前に取付部の強度をよく確かめてく ださい。取付部の強度が弱いと落下したり、振動の原因となりますので、補強工事
- をしたのちに製品を取り付けてください。 7. 室温が 40° C以上になる場所、薬品を使う場所には取り付けないでください。
- 絶縁が悪くなり、感電する恐れがあります。またスイッチ部分やモーターなどが いたんだりすることがあります。
- 8 スイッチの改造等仕様を変更してので使用はさけてください。 9 効率よく換気させるため、排気用ダクトの大きさ以上の空気取り入れ口を部屋の
- 反対の位置に設けてください。とくに、寒冷地などの気密性の高い部屋で、自然 排気型のストーブをご使用の時は、空気がストーブ排気口より逆流し危険な燃焼 状態になる恐れがありますので、フード付きガラリなどにより、十分給気される 配慮をしてください。 ※当クックフードルは、給気電動シャッター用ケーブルがついております。
- 必要に応じてご使用ください。
- 10. 部屋の中央で料理される場合は、捕集しきれませんので、台所の全体換気のため に、他の換気扇と併用していただければ、よりすぐれた換気ができます。
- 取り付け後、天井、壁などに内装用接着剤や塗料が使用される場合がありますの で、本体に保護材を被せてください。

製品寸法図 給気シャッター用 ケーブル ♥━━━━ 電源コード 機外長800mm だるま穴詳細 384 630 本体固定位置 200 898 378 230 378 338 後方排気 50 100 -MAX=900 の場合 上方排気 の場合 20 MIN=680 395 125 25 202 630 630

属 上部飾り筒(1個) 下部飾り筒(1個) H=410mm H=395mm

ネジ (φ4×10)

予備×5本



上部飾り筒固定金具(1個)



排気接続アダプター (1個)



ネジ (M4×10) 上部飾り筒取付用×2本・ パイプアダプター取付用×4本 排気接続アダプター取付用×2本・ 予備×3本



グリスフィルター(1枚)



パイプアダプター (1個) (逆風防止シャッター付)



ネジ(φ4×30) 本体仮止用×2本 本体固定用×2本 上部飾り筒固定金具取付用×2本 最終固定用×2本 予備×4本 (アンカープラグ付)

